

1. Распакуйте светильник.
2. Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами, указанными в паспорте изделия или непосредственно на упаковке светильника.
3. Выполните подключение к электросети.
  - для светильников с выносным блоком питания:  
а) подключите сетевой провод к блоку питания при помощи клеммной коробки (приобретаются отдельно).  
б) Установите блок питания в потолочной нише и при необходимости закрепите его с помощью скотча, расположенного с обратной стороны коробки блока питания.  
в) Подключите блок питания к светильнику с помощью разъема в соответствии с указанной полярностью.
  - для моделей со встроенным блоком питания:  
подключите сетевой провод к разъемам на корпусе светильника.
4. Установите светильник в потолочной нише как показано на Схеме.


Схема установки светильников с различным типом крепежных элементов.

**СВЕТИЛЬНИК  
С ОДИНАРНЫМИ ПРУЖИНАМИ**

Поднимите пружины вверх.




Установите светильник  
в подготовленную нишу.

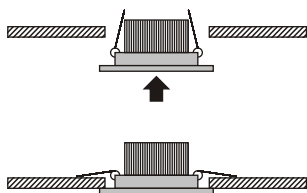

**СВЕТИЛЬНИК  
С ДВОЙНЫМИ ПРУЖИНАМИ**


Установите пружины (в комплекте)  
на корпус светильника.




Поднимите пружины вверх.



Установите светильник в  
подготовленное отверстие. При этом  
короткие пружины должны упираться  
в нижнюю поверхность потолка.



Поднимите корпус светильника  
вверх, чтобы нижние пружины  
оказались за поверхностью потолка.

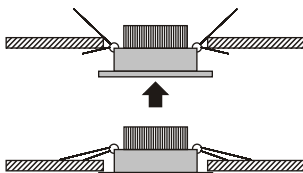

**СВЕТИЛЬНИК  
С РАДИУСНЫМИ КРЕПЕЖНЫМИ  
ЭЛЕМЕНТАМИ**

Установите светильник в  
потолочной нише небольшим  
поворотом по часовой стрелке.  
Следите, чтобы при монтаже  
не нарушилось подключение  
электросети.

